BYD SEAL U

(Mehrzweckfahrzeug, 2023)

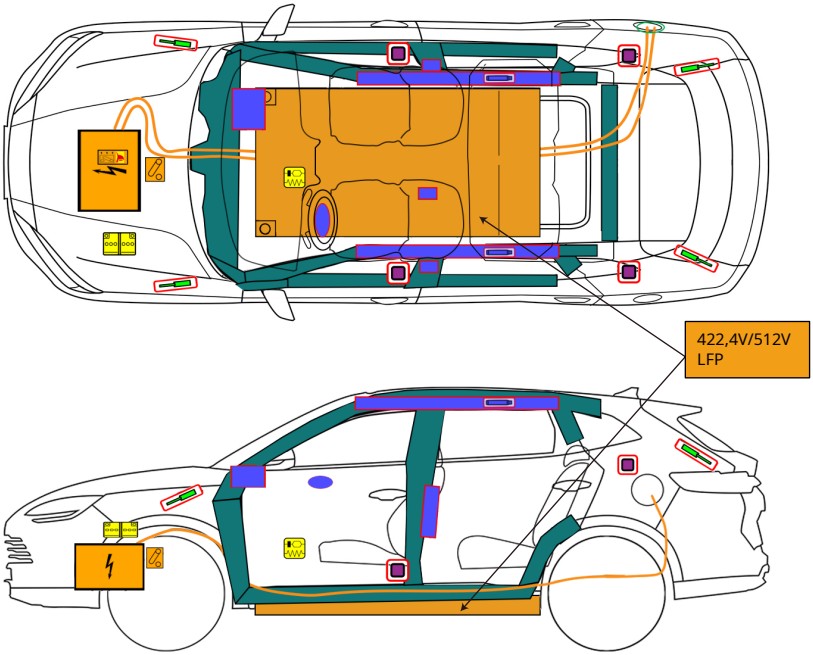

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer
	Gasdruckfeder/vorgespannte Feder		Hochfeste Zone		SRS-Steuergerät
	Batterie-Niederspannung		Hochspannungsstromkabel		Hochspannungskomponente
	Batteriepack, Hochspannung		Hochspannungsgerät, das Hochspannung trennt		

BYD SEAL U

(Mehrzweckfahrzeug, 2023)

1. Einführung/Bestätigung

Der Elektromotor ist geräuschlos. Die OK-Anzeigeleuchte im Kombiinstrument zeigt an, dass das aktuelle elektrische Antriebssystem betriebsbereit ist. Tragen Sie geeignete PSA.

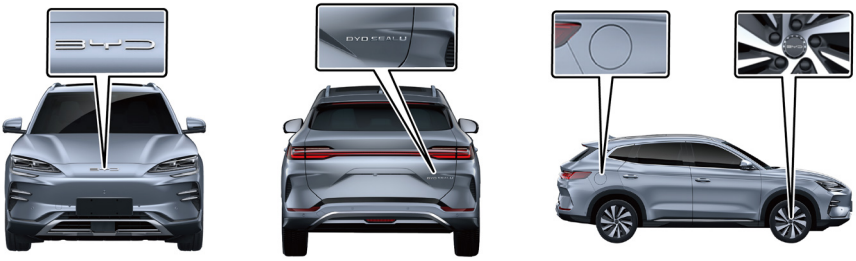

2. Immobilisierung/ Stabilisierung/ Heben

Fahrzeug immobilisieren

In „P“ schalten

Zündung ausschalten
(Stromanzeige „AUS“)

Stabilisierungshebepunkte

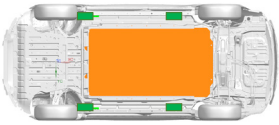

Stabilisierungshebepunkte
Hochspannungsbatterie

3. Direkte Gefahren unwirksam machen/ Sicherheitsvorschriften

Hauptdeaktivierungsmethode

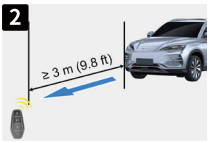

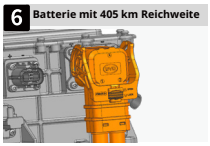

Zugang zur 12-V-Batterie

Hochspannungskomponenten und den Hochspannungs-Akku nicht berühren, schneiden oder öffnen! Geeignete Schutzausrüstung tragen!

Bei einem Unfall, bei dem die Airbags entfaltet werden, wird das Hochspannungssystem automatisch deaktiviert. Das Hochspannungssystem wird ca. 60 Sekunden nach der Deaktivierung abgeschaltet.

4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Zone



Sitzverstellung

Einstellung der Lenksäule

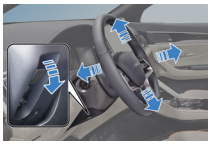

Glasarten

① Verbundglas

② Hartglas

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

		12V
		405km(71.8kWh): 422.4V 500km(87.04kWh): 512V
		R-1234yf 1200±10g

Wenn Kühlmittel ausläuft, kann der Akku instabil werden und es besteht die Gefahr eines thermischen Durchgehens. Die Akkutemperatur muss mit einer Wärmebildkamera überprüft werden.

6. Im Brandfall

Löschen Sie das Feuer mit großen Mengen Wasser.

BATTERIE-RÜCKZÜNDUNG!

7. Im Falle eines Eintauchens in Flüssigkeit

Nach dem Entfernen des Fahrzeugs aus dem Wasser das Hochspannungssystem (siehe Kapitel 3) abschalten und das Wasser ablaufen lassen. Während dieses Verfahrens muss geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden.

8. Schleppen/ Transport/ Lagerung

Position des vorderen Hakens

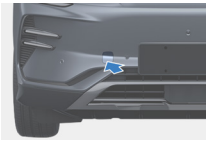

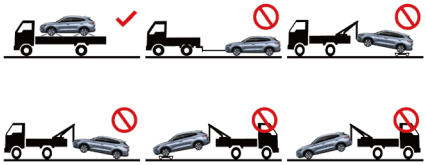

In einem sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen lagern!

BATTERIE-RÜCKZÜNDUNG!

10. Piktogramm Beschreibung

	Warnung, Elektrizität		Entzündlich
	Allgemeines Warnschild		Korrosion verursachende Stoffe
	Thermo-Infrarot-Kamera verwenden		Akute Toxizität
	Motorhaube		Gefährlich für die menschliche Gesundheit
	Wasser verwenden, um das Feuer zu löschen		Explosiv
	Warnung; niedrige Temperatur		Klimaanlagenkomponente
	Smartkey entfernen		Hochspannungsgerät, das Hochspannung trennt